

ПРИБОРЫ УЧЕТА РАСХОДА ЖИДКОСТЕЙ, ГАЗА И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ



КОМПЛЕКС
ИЗМЕРИТЕЛЬНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ
ВЗЛЕТ
МОДИФИКАЦИЯ
ВЗЛЕТ ИВК
ИСПОЛНЕНИЕ
ИВК-103

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Часть II
В53.00-00.00-03 РЭ



Россия, Санкт-Петербург

**Система менеджмента качества ЗАО «ВЗЛЕТ»
соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008
(сертификат соответствия № РОСС RU.ИС09.К00816)
и международному стандарту ISO 9001:2008
(сертификат соответствия № RU-00816)**



* * *

ЗАО «ВЗЛЕТ»

ул. Мастерская, 9, г. Санкт-Петербург, РОССИЯ, 190121

факс (812) 714-71-38 E-mail: mail@vzljot.ru

www.vzljot.ru

- | | |
|---|--|
| ♦ отдел информации | тел. (812) 714-81-23
тел. (812) 714-81-02 |
| ♦ консультации по применению
приборов и оборудования | тел. (812) 714-81-78
тел. (812) 714-81-28 |
| ♦ консультации по вопросам
эксплуатации приборов | тел. (812) 714-81-00 |
| ♦ консультации по организации сервисного
обслуживания и работе сервисных центров | тел. (812) 714-81-56 |

Головной сервисный центр ЗАО «ВЗЛЕТ» ООО «ТЕХСЕРВИС»

ул. Трефолева, д. 4, корп.1, лит. Б, г. Санкт-Петербург, РОССИЯ, 198078

- | | |
|---|---|
| ♦ проверка, гарантийный и послегарантийный
ремонт приборов | тел. (812) 380-84-41
факс (812) 714-81-07
E-mail: ero@vzljot.ru |
|---|---|

* * *

**Учебный центр ЗАО «ВЗЛЕТ»
проводит бесплатное обучение специалистов
по вопросам монтажа и эксплуатации
выпускаемых приборов
тел. (812) 495-42-89
факс (812) 714-25-87**

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1. УПРАВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСОМ	5
1.1. Система индикации	5
1.2. Ввод значений установочных параметров	7
1.2.1. Ввод числовых значений	7
1.2.2. Ввод значений, выбираемых из списка	7
2. НАСТРОЙКА ПЕРЕД РАБОТОЙ	8
2.1. Подготовка ИВК и расходомеров к совместной работе	8
2.2. Установка отсечек по измерению	10
2.3. Коррекция приборной даты (времени)	10
2.4. Установка режима перевода на «летнее» / «зимнее» время	11
2.5. Запуск процедуры расчета коэффициентов КР и Ки.....	12
3. ПОРЯДОК РАБОТЫ	13
4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	14
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Управление прибором.....	16
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Система индикации	17

Настоящий документ распространяется на измерительно-вычислительный комплекс «ВЗЛЕТ» модификации «ВЗЛЕТ ИВК» исполнения ИВК-103 и предназначен для ознакомления с порядком использования его по назначению.

В связи с постоянной работой по усовершенствованию прибора в комплексе возможны отличия от настоящего руководства, не влияющие на метрологические характеристики и функциональные возможности комплекса.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

ЖКИ	- жидкокристаллический индикатор;
ИВК	- измерительно-вычислительный комплекс;
НС	- ненормальная ситуация;
ПК	- персональный компьютер.

* * *

- Комплекс измерительно-вычислительный «ВЗЛЕТ» зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений РФ под № 21471-06 (сертификат об утверждении типа средств измерений RU.C.34.006.A № 25235).
- Комплекс измерительно-вычислительный «ВЗЛЕТ» разрешен к применению на производственных объектах в соответствии с правилами промышленной безопасности.

Удостоверяющие документы размещены на сайте www.vzljot.ru

1. УПРАВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСОМ

Управление работой измерительно-вычислительного комплекса (ИВК) в различных режимах может осуществляться либо с клавиатуры блока ИВК-103 с помощью многоуровневой системы меню и окон индикации, отображаемых на дисплее, либо с помощью персонального компьютера по последовательному интерфейсу RS-232, RS-485 или интерфейсу Ethernet.

1.1. Система индикации

- 1.1.1. Многоуровневая система индикации (Приложение Б) состоит из основного меню, подменю, содержащих списки параметров, окон индикации отдельных параметров. Основное меню имеет неизменный состав. Состав и структура подменю и окон определяются режимом работы ИВК.
- 1.1.2. Клавиатура блока ИВК-103 состоит из восемнадцати кнопок, назначение и обозначение которых приведены в табл.А.1 Приложения А.

Клавиатура позволяет:

- перемещаться по многоуровневой системе индикации;
- вводить установочную информацию;
- просматривать содержание архивов и журналов.

- 1.1.3. Вид индикации на жидкокристаллическом индикаторе (ЖКИ) блока ИВК-103 приведен на рис.1.

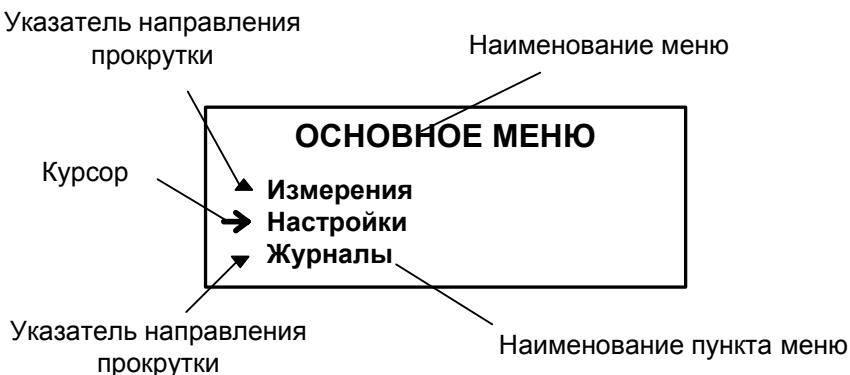


Рис.1. Вид индикации меню.

В верхней строке ЖКИ неподвижно индицируется наименование меню (окна). Кроме наименования меню (окна) на ЖКИ одновременно может индицироваться не более 3-х строк из списка пунктов меню (параметров).

Для вывода на индикацию требуемого пункта меню (параметра) с помощью кнопок , производится прокрутка списка пунктов меню (параметров). Поэтому в начале первой и

последней строке списка пунктов меню (параметров) могут располагаться указатели направления прокрутки в виде треугольников, вершины которых направлены в стороны возможного перемещения по списку.

При переходе в меню (окно) нижнего уровня курсор устанавливается напротив первого пункта меню (параметра) вместо верхнего указателя направления прокрутки. После начала прокрутки списка курсор устанавливается между верхним и нижним указателями направления прокрутки (рис.1). При достижении последнего (первого) пункта меню из списка курсор перемещается на место нижнего (верхнего) указателя прокрутки.

- 1.1.4. Меню (окно) может содержать несколько однотипных по назначению меню (окон) с разными порядковыми номерами или обозначениями, индицируемыми справа от наименования меню (окна). Возможность последовательного перебора однотипных меню (окон) указывается символом слева от наименования меню (окна).

Для перебора однотипных окон используются кнопки .

- 1.1.5. Для указания на выбранный пункт меню, параметр либо разряд редактируемого числа используется курсор. Место расположения и форма курсора зависят от вида информации, индицируемой на дисплее, и состояния установленного рядом с курсором пункта меню (параметра):

- , если возможен переход к меню / окну нижнего уровня;
- , если возможна модификация параметра;
- ●, если невозможны никакие действия либо возможен только переход к укрупненной индикации;
- —, если возможна модификация значения разряда числа, под которым расположен курсор.

- 1.1.6. При необходимости активизации пункта меню или перехода к меню (окну) нижнего уровня требуемый пункт меню (параметр) необходимо установить в одной строке с курсором () и нажать кнопку .

Возврат в предыдущее окно (меню) либо выход из активного состояния без ввода нового заданного значения параметра осуществляется по нажатию кнопки , с вводом заданного значения параметра – по нажатию кнопки .

1.1.7. В комплексе предусмотрена возможность индикации значений измеряемых и настроек параметров шрифтом большего размера. Окно с укрупненной индикацией раскрывается после активизации наименования соответствующего параметра.

1.2. Ввод значений установочных параметров

1.2.1. Ввод числовых значений

Признаком индикации окна ввода числового значения установочного параметра является наличие курсора в виде символа **—**, располагающегося под одним из разрядов числа. Изменение значения выполняется либо путем набора значения с помощью кнопок **0** ... **9**, либо путем поразрядного изменения числа с помощью кнопок **↑**, **↓**.

Однократное нажатие кнопки **↑** (**↓**) приводит к увеличению (уменьшению) числового значения, отмеченного курсором разряда, на одну единицу. Перевод курсора к другому разряду производится при помощи кнопок **←**, **→**.

Ввод нового установленного числового значения параметра производится нажатием кнопки **↙**, отказ от ввода (возврат к старому значению) – нажатием кнопки **↖**.

1.2.2. Ввод значений, выбираемых из списка

Признаком активизации списка значений установочного параметра является преобразование курсора в треугольные скобки **<** **>**, внутри которых располагается значение параметра.

Перебор значений осуществляется кнопками **↑**, **↓**. Ввод выбранного значения параметра производится нажатием кнопки **↙**, отказ от ввода (возврат к старому значению) – нажатием кнопки **↖**.

2. НАСТРОЙКА ПЕРЕД РАБОТОЙ

2.1. Подготовка ИВК и расходомеров к совместной работе

2.1.1. Настройку блока ИВК-103 и расходомеров, подключаемых к нему по внутреннему интерфейсу RS-485, рекомендуется выполнить до монтажа на объекты. Перед вводом установочных параметров блок ИВК-103 и расходомеры необходимо переводить в режим СЕРВИС.

2.1.2. Настройку блока ИВК-103 можно производить с клавиатуры блока либо по внешнему интерфейсу с помощью персонального компьютера (ПК) с использованием программы «Монитор ВЗЛЕТ ИВК» («IVK-103»). Настройка расходомеров выполняется с помощью ПК и программы «Монитор ППД» («PPD USER»).

Программы «IVK-103» и «PPD USER» входят в пакет программ «Универсальный просмотрщик», размещенный на сайте www.vzljot.ru.

2.1.3. Подготовка расходомеров к совместной работе с блоком ИВК-103 производится в нижеследующем порядке:

- Определяются номера каналов блока ИВК-103, в которые будет заводиться измерительная информация с подключаемых расходомеров, и распределение расходомеров по выбранным каналам. Для удобства это распределение может быть записано в таблицу (см. табл.1).

Таблица 1

Канал блока ИВК-103		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Настройка каналов	Опрос															
	Суммирование															
Расходомер	Адрес по RS-485															
	Ду, мм															
	Зав.№															
	Наим. объекта															

- В блоке ИВК-103 включается опрос выбранных каналов: **Настройка / Вычислитель / Настройка каналов / Управление / канал 1 (2...15) / Опрос Вкл.**
- При необходимости определяются номера каналов, данные которых будут суммироваться, и в блоке ИВК-103 задается передача данных этих каналов в суммарный: **Настройка / Вычислитель / Настройка каналов / Управление / канал 1 (2...15) / В суммарный Да.**
- Определяется перечень адресов для внутреннего интерфейса RS-485 и их распределение по расходомерам, подключаемых к

блоку ИВК-103. Адреса расходомеров должны быть индивидуальные (неповторяющиеся) из ряда от 1 до 31. При этом один из адресов должен иметь значение «1».

С учетом распределения подключаемых расходомеров по каналам блока ИВК-103 в параметры связи соответствующих каналов блока ИВК записываются выбранные адреса расходомеров, а также единая скорость связи: **Настройки / Вычислитель / Системные параметры / Настройки связи / Н-ка связи с ПИ / Первичник 1 (2...15) / Адрес = ; Скорость Бод.**

- 2.1.4. При выпуске из производства во всех расходомерах «ВЗЛЕТ ППД» устанавливаются одинаковые параметры связи по интерфейсу RS-485, в том числе: адрес – 1, скорость 19200 Бод.

Для обеспечения связи с блоком ИВК-103 необходимо установить в расходомерах выбранные адреса (в соответствии с заданным распределением расходомеров по каналам ИВК и выполненными установками в блоке ИВК-103) и такое же значение скорости, какое установлено в блоке ИВК-103 для связи с расходомерами.

После выполнения указанных действий расходомеры с установленными адресами и скоростью можно подключать к внутреннему интерфейсу RS-485 блока ИВК-103.

Установка заданных адресов и скорости в расходомерах с помощью блока ИВК-103 производится следующим образом:

- Расходомеры, адреса которых должны отличаться от 1, поочереди подключаются к внутреннему интерфейсу RS-485 блока ИВК-103. В расходомере с помощью блока ИВК-103 устанавливается адрес связи по RS-485, выбранный для расходомера данного канала, а также значение скорости связи, одинаковое со значением, установленным в блоке ИВК-103 для связи с расходомерами: **Настройки / Измеритель / Н-КА ИЗМЕРИТЕЛЯ / Измеритель 1; Настройка / Конфигурация / Настр. связи / Адрес ПИ , Скорость ПИ .**

При необходимости в меню **Настр. связи** могут быть изменены значения и других параметров связи.

- После ввода в расходомер нового адреса рекомендуется убедиться в наличии связи блока ИВК-103 с этим расходомером по новому адресу. Для этого в блоке ИВК-103 в строке параметра **Настройки / Измеритель / Н-КА ИЗМЕРИТЕЛЯ / Измеритель, ▲ нет (1...15) ▾**, перебирая значения в треугольных скобках, вызвать номер канала, соответствующий данному расходомеру с новым адресом. Если связи с расходомером по новому адресу нет, то номер канала, соответствующий этому адресу, в строке параметра **Измеритель** вызвать не удастся.

ПРИМЕЧАНИЕ. В связи с тем, что минимальное время опроса каналов в блоке ИВК-103 составляет одну минуту, возможна задержка в процессе установления связи с расходомером.

- После выполнения указанных действий все расходомеры, в которых установлены соответствующие адреса и другие параметры связи, можно подключать к внутреннему интерфейсу RS-485 блока ИВК-103.

2.2. Установка отсечек по измерению

- 2.2.1. В расходомере имеется возможность установки отсечек по измерению расхода: **Отсечки по нарастанию (Точка \uparrow)** и **Отсечки по убыванию (Точка \downarrow)**.

Отсечки по нарастанию и по убыванию – это пороговое значение расхода, ниже которого (при изменении расхода в большую и меньшую сторону соответственно) отсутствует накопление объема, выдача импульсов и токового сигнала. При этом индицируется нулевое значение расхода.

Значение каждой из отсечек может устанавливаться в пределах от 0 до $0,255 \cdot Q_{\text{наиб}}$ с дискретом $0,001 \cdot Q_{\text{наиб}}$. Типовое значение при выпуске из производства – $0,002 \cdot Q_{\text{наиб}}$.

В расходомере для реверсивного потока отсечки срабатывают как при положительном, так и при отрицательном направлении потока. Сигнал направления потока также изменяется с учетом установленных отсечек.

- 2.2.2. Для модификации значений отсечек по нарастанию и по убыванию необходимо войти в меню **Настройки / Измеритель / Настройка / Конфигурация / Настр. пользователя / Гистерезис нуля / Точка \uparrow (Точка \downarrow)** и выполнить операции по п.1.2.

2.3. Коррекция приборной даты (времени)

Для коррекции выбирается и активизируется меню **Настройка / Вычислитель / Системные параметры / Установка часов**

/ **Дата (Время)**, затем кнопками  курсор – последовательно устанавливается в позицию «день», «месяц», «год» («часы», «минуты», «секунды»). В каждой позиции кнопками  ...  либо   модифицируется значение выбранного параметра. Ввод установленного значения параметра производится нажатием кнопки  , отказ от ввода – нажатием кнопки .

2.4. Установка режима перевода на «летнее» / «зимнее» время

2.4.1. В расходомере обеспечивается возможность автоматического перевода приборных часов на «летнее»/«зимнее» время. При этом пользователь может:

- включать либо отключать функцию перевода приборных часов;
- устанавливать режим перевода приборных часов.

Предусмотрено два режима перевода приборных часов на «летнее»/«зимнее» время: стандартный и пользовательский.

При установке стандартного режима переход на «летнее» время осуществляется в последнее воскресенье марта в 02:00:00 на один час вперед, а переход на «зимнее» время – в последнее воскресенье октября в 03:00:00 на один час назад.

При установке пользовательского режима момент перехода часов может задаваться пользователем.

Если функция перевода отключена, то приборные часы ведут отсчет только по «зимнему» времени.

2.4.2. Для установки режима перевода необходимо активизировать пункт меню **Настройки / Вычислитель / Системные параметры / Установка часов / Время перевода / Режим** и установить одно из значений: **стандартный** или **пользовательский**.

Если установлен стандартный режим, то время и дату автоматических переходов на «летнее» и «зимнее» время можно посмотреть в окнах **Летнее время** и **Зимнее время** соответственно.

Если установлен пользовательский режим, то моменты перехода на «летнее» и «зимнее» время можно установить в окнах **Летнее время** и **Зимнее время** соответственно, воспользовавшись указаниями в п.1.2.

При установке для параметра **Режим перевода** значения **нет перевода** пункты меню **Летнее время** и **Зимнее время** становятся недоступными.

2.5. Запуск процедуры расчета коэффициентов КР и Ки

Расчет коэффициентов КР и Ки производится в меню **Настройки / Вычислитель / Настр. периферии ВВ/ Универсальный выход / Настройка**.

Для расчета КР (частотный режим универсального выхода) в этом же меню предварительно вводятся значения Qвп, Qнп и Fмакс в соответствии с п.1.2. Затем кнопками строка меню **Расчет КР...** устанавливается рядом с курсором и нажимается кнопка . После нажатия кнопки многоточие в конце строки **Расчет КР...** заключается в треугольные скобки



Для запуска процедуры расчета необходимо нажать кнопку , а после появления вместо многоточия в треугольных скобках надписи **Старт** – кнопку . В результате вместо индикации **Старт** вновь появится индикация многоточия, а строкой выше – вычисленное значение КР.

Для расчета Ки (импульсный режим универсального выхода) предварительно вводятся значения Qвп и τ . Далее производятся действия, аналогичные расчету КР.

Если расчетное значение КР (Ки) по каким-либо соображениям не устраивает пользователя, то он может установить для КР другое меньшее (а для Ки – большее) значение в соответствии с п.1.2. При этом значения Qвп, Qнп и Fмакс (Qвп и τ) не меняются.

При неправильно с учетом частоты (длительности импульса) установленном значении КР (Ки) появится сообщение о нештатной ситуации.

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ

3.1. После включения ИВК на дисплее индицируется информация о приборе и версии программного обеспечения. По завершению самоконтроля на дисплее отображается основное меню. Введенный в эксплуатацию прибор работает непрерывно в автоматическом режиме.

3.2. Просмотр записей в архивах и журналах

Для просмотра записей в архивах необходимо выбрать меню **Архивы / Просмотр архивов**, тип архивов: **Канальные** или **Суммарные** и вид архива: **2-х часовой**, **Суточный**, **Месячный**, **Произвольный**. Затем при помощи кнопок , выбирается нужный интервал архивирования и с помощью кнопок , просматриваются архивные значения параметров.

В часовом, суточном, месячном и произвольном архивах последняя строка окна содержит опцию **Поиск записи**. После активизации этой опции происходит переход в меню **ПОИСК АРХ. ЗАПИСИ**, и курсор устанавливается в строке с индикацией интервала архивирования. Для поиска записи производится активизация строки и ввод требуемого интервала архивирования. Если введенный для поиска интервал архивирования имеется в архиве, то осуществляется переход к заданному (либо ближайшему) интервалу архивирования. Если введенный интервал архивирования отсутствует, то в последней строке индицируется надпись **Запись не найдена**.

Для просмотра записей в журналах необходимо выбрать меню **Журналы** и вид журнала: **Журнал НС**, **Журнал режимов** или **Журнал пользователя**. Порядок просмотра записей в журналах такой же, как при просмотре записей в архивах.

4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

4.1. Диагностируемые неисправности и ненштатные ситуации индицируются:

- в окнах укрупненной индикации расхода – в виде 9-значного слова состояния (табл.2);
- в меню **Измерения / Состояние / Ошибки** – в виде 8-значного слова состояния для каждого канала (табл.2, кроме п. **Сбой связи**);
- в меню **Настройки / Вычислитель / Настр. периферии / Универсальный выход / Настройка (Тип Частотный или Импульсный) / Ошибки** – в виде сообщения «Без ошибок», «F>Fмакс», «Имп.>Норма» или «Нар. границ».

Наличие неисправности или ненштатной ситуации, отмечается на соответствующем знакоместе слова состояния символом < x >, отсутствие – символом < - >. Нумерация знакомест справа налево.

Для определения вида неисправности или ошибки необходимо войти в меню **Измерения / Состояние**, установить курсор

в строке **Ошибки** и нажать кнопку  , после чего открывается окно, вид которого показан на рис.2. При одновременном возникновении нескольких ошибок просмотр в окне информации о них производится с помощью кнопок  ,  .

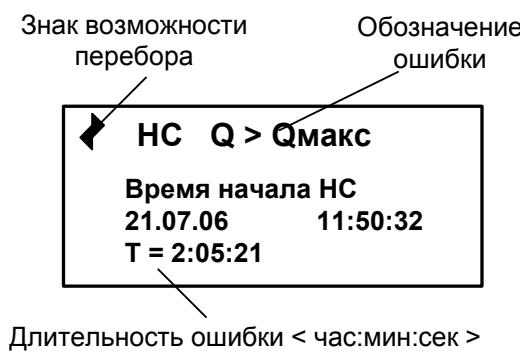


Рис.2. Вид окна индикации информации об ошибках.

4.2. Перечень диагностируемых неисправностей и ненштатных ситуаций приведен в табл.2.

Отсутствие напряжения питания блока ИВК-103 фиксируется в журнале ошибок.

Таблица 2

Позиция кода на индикаторе	Индикация наименования НС	Содержание события
0	Ток. Вых.	Ошибка работы токового выхода
1	Вх. сигнал (1)	Некорректный входной сигнал, однократная ошибка
2	КР1 некоррект.	Некорректное значение установленного КР (Ки): - в частотном режиме – частота на выходе больше максимальной частоты;
3	КР2 некоррект.	- в импульсном режиме – количество импульсов больше, чем может быть в пачке
4	Вх. сигнал	Некорректный входной сигнал, многократная ошибка
5	Q > Qмакс	Превышение наибольшего значения расхода
6	Нет опоры	Аппаратная неисправность прибора - нет промера опоры
7	Без инициал.	Рабочий режим без инициализации
8	Сбой связи	Сбой связи блока ИВК-103 с расходомером

4.3. При появлении индикации символа $< x >$ на знакоместе 6 или 7, блок ИВК-103 необходимо отправить в ремонт.

4.4. В случае возникновения другой неисправности или НС следует проверить:

- наличие и соответствие нормам напряжение питания на входе соответствующего расходомера и источника вторичного питания;
- надежность подсоединения цепей питания;
- наличие жидкости и ее движения в трубопроводе, где установлен расходомер;
- отсутствие скопления газа в месте установки расходомера;
- корректность значений КР, Ки и отсечек по расходу; при необходимости изменить их значения.

При положительных результатах перечисленных выше проверок следует обратиться в сервисный центр (региональное представительство) или к изготовителю изделия для определения возможности его дальнейшей эксплуатации.

4.5. Измерительно-вычислительный комплекс «ВЗЛЕТ ИВК» по виду исполнения и с учетом условий эксплуатации относится к изделиям, ремонт которых производится на специализированных предприятиях либо предприятии-изготовителе.

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Управление прибором

(справочное)

Таблица А.1. Назначение и обозначение кнопок клавиатуры

Графическое обозначение	Назначение кнопки
	<p>1. При выборе пункта меню, параметра архивной записи – перемещение по списку вверх.</p> <p>2. При установке символьной величины – перемещение по списку возможных символьных значений вверх.</p> <p>3. При установке значения числовой величины – увеличение значения разряда.</p>
	<p>1. При выборе пункта меню, параметра архивной записи – перемещение по списку вниз.</p> <p>2. При установке символьной величины – перемещение по списку возможных символьных значений вниз.</p> <p>3. При установке значения числовой величины – уменьшение значения разряда.</p>
	<p>1. При установке числовых величин – перемещение курсора по разрядам числа влево.</p> <p>2. При просмотре журнальных или архивных записей – уменьшение номера записи.</p> <p>3. При переборе однотипных меню (окон) – переход к предыдущему меню (окну).</p>
	<p>1. При установке числовых величин – перемещение курсора на разряд числа вправо.</p> <p>2. При просмотре журнальных или архивных записей – увеличение номера записи.</p> <p>3. При переборе однотипных меню (окон) – переход к следующему меню (окну).</p>
	<p>1. Переход в выбранное меню/окно нижнего уровня.</p> <p>2. Выполнение операции, ввод установленного значения параметра.</p>
	<p>1. Выход в меню/окно более высокого уровня.</p> <p>2. Отказ от выполнения операции, отказ от ввода измененного значения параметра и выход в меню/окно более высокого уровня.</p>
...	<p>1. Набор числового значения установочного параметра.</p> <p>2. В режиме навигации по меню – вызов подменю индикации расхода и объемов соответствующего канала («0» – суммарный канал).</p>
	1. Перевод курсора в разряд дробной части числа.
	1. Знак отрицательного числового значения параметра.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Система индикации

(справочное)

Система меню и окон, а также связей между ними приведена на рис.Б.1-Б.9. Перечень обозначений, используемых в рисунках, приведен в табл.Б.1.

Таблица Б.1

Вид элемента	Назначение
НАСТРОЙКИ	Наименование меню.
Объем	Наименование пункта меню, команды или параметра.
X, XXX	Нередактируемое числовое значение параметра либо редактирование производится в другом окне.
	Поразрядно редактируемое числовое значения параметра.
День недели	Значение параметра, устанавливаемое прибором. Надпись отображает смысловую суть параметра.
<Месяц>	Значение параметра задается посредством его выбора из списка. Надпись в угловых скобках отображает смысловую суть или возможные значения параметра.
(C)	Окно или опция меню (подменю) индицируется только в режиме СЕРВИС.
(H)	Окно или опция меню (подменю) индицируется только в режиме НАСТРОЙКА.
(CH)	Окно или опция меню (подменю) индицируется в режимах СЕРВИС и НАСТРОЙКА.
Значок (O) с обозначением режима отсутствует	Окно или опция меню (подменю) индицируется во всех режимах: РАБОТА, СЕРВИС, НАСТРОЙКА.
(C)	Модификация параметра (параметров) возможна только в режиме СЕРВИС.
(H)	Модификация параметра (параметров) возможна в режиме НАСТРОЙКА.
(CH)	Модификация параметра (параметров) возможна в режимах СЕРВИС и НАСТРОЙКА.
Значок (□) с обозначением режима отсутствует	Модификация параметра (параметров) возможна во всех режимах: РАБОТА, СЕРВИС, НАСТРОЙКА.
↔	Переход между окнами меню.
↔ Rис. Б.1	Указатель перехода на другой рисунок.

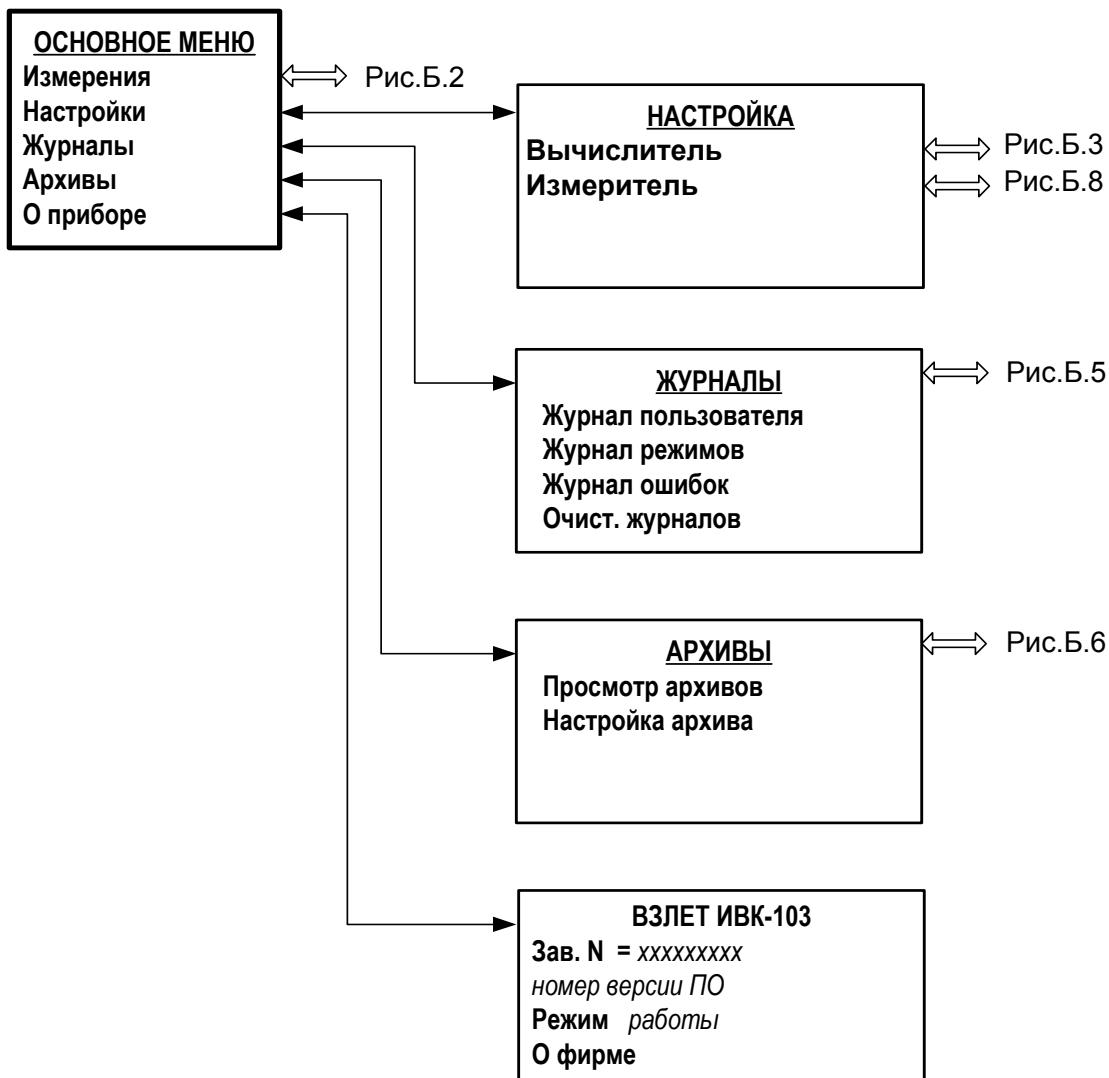


Рис.Б.1. «Основное меню» и меню верхнего уровня.

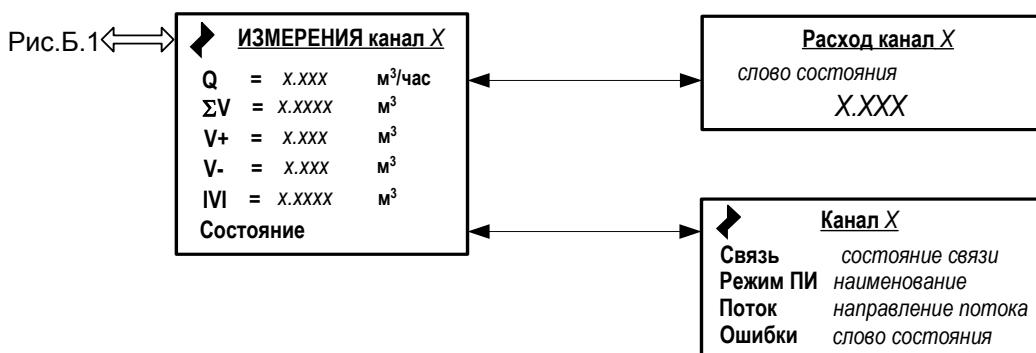


Рис.Б.2. Меню «Измерения» и меню (окна) нижнего уровня.


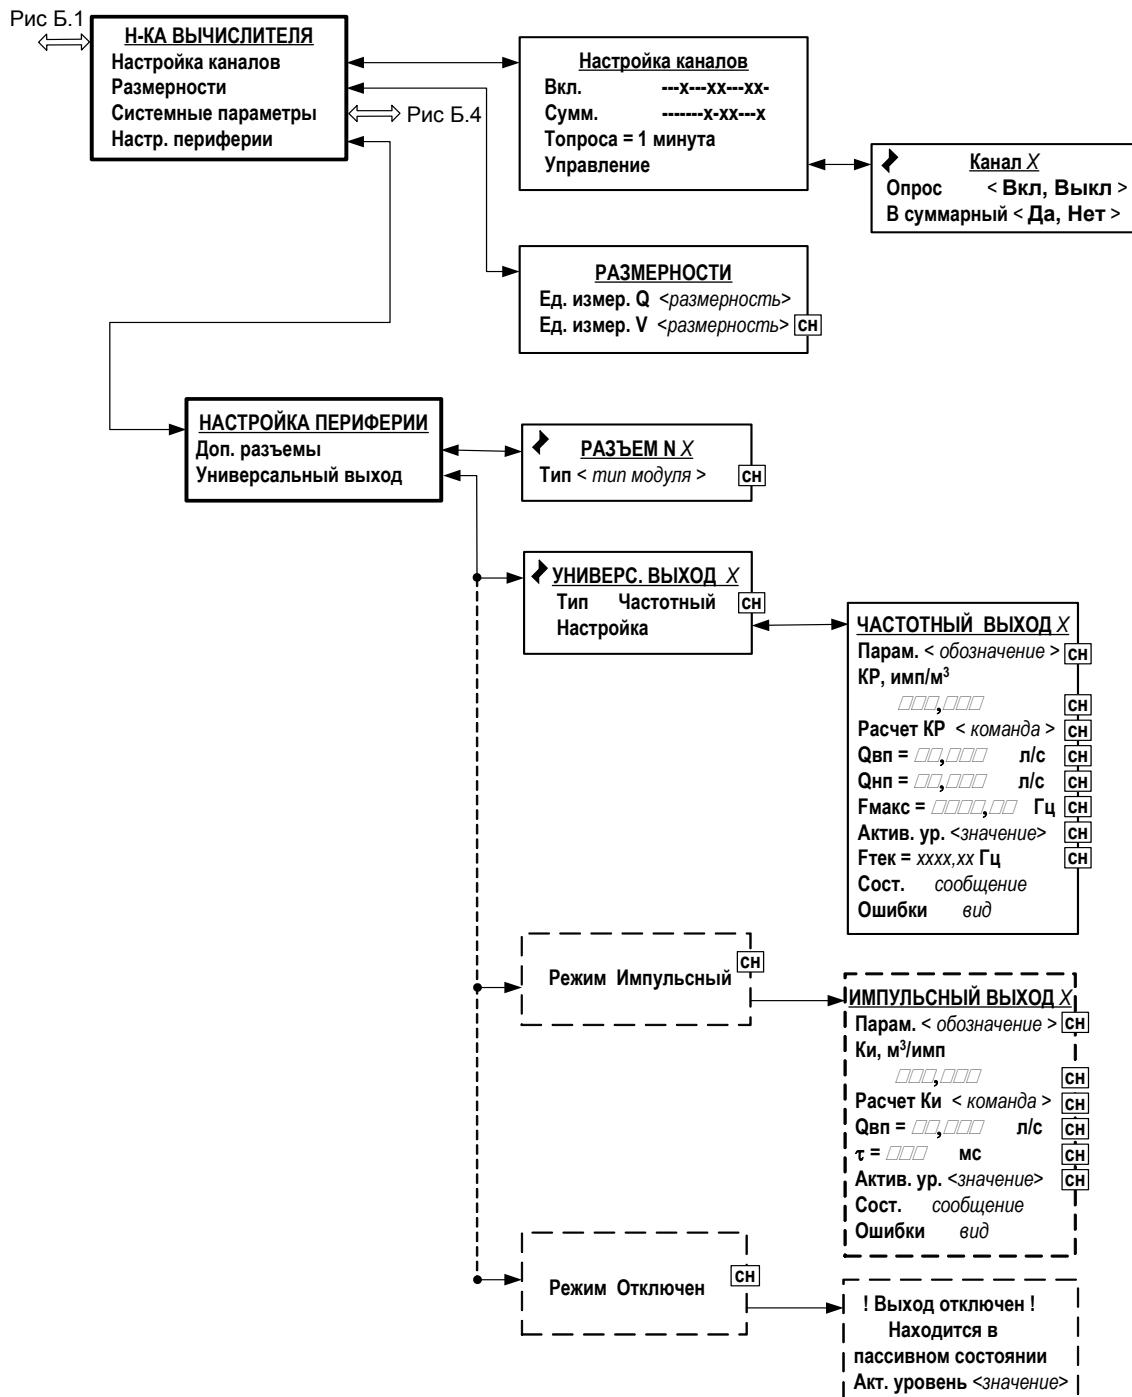



Рис.Б.3. Меню «Настройка измерителя» и меню (окна) нижнего уровня.

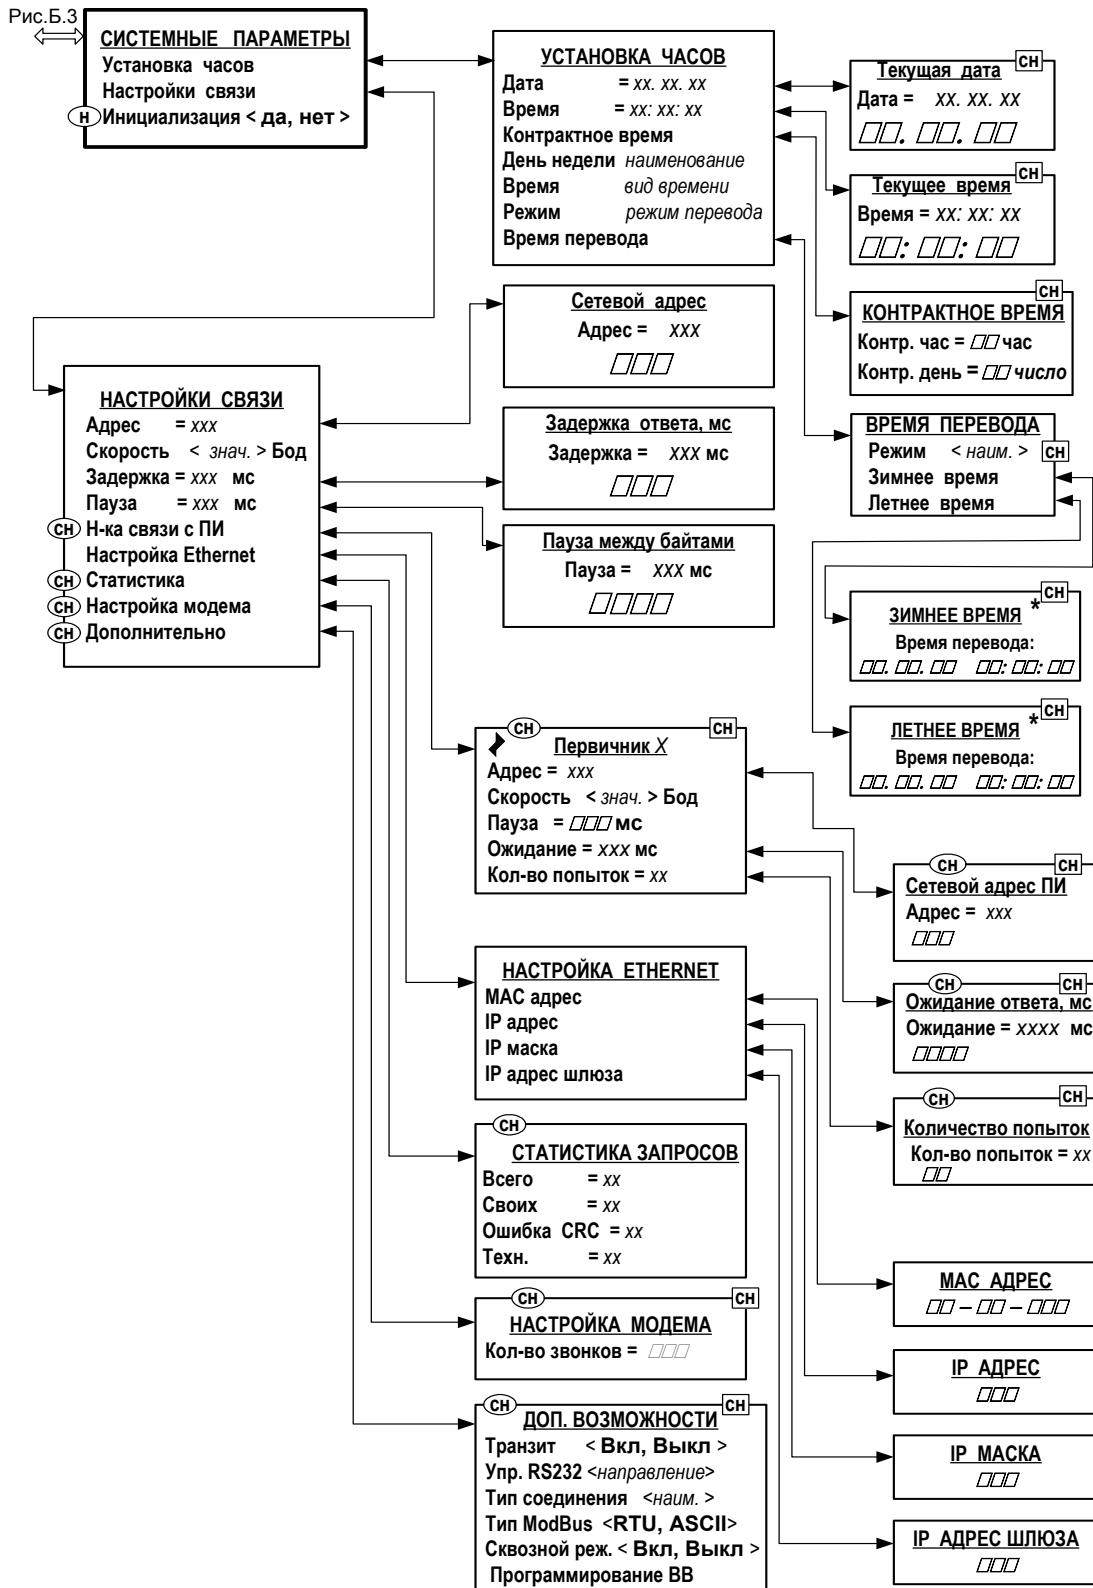

* - изменение времени перевода возможно только в режиме перевода «Пользоват.»

Рис.Б.4. Меню «Системные параметры» и меню (окна) нижнего уровня.

Рис.Б.1

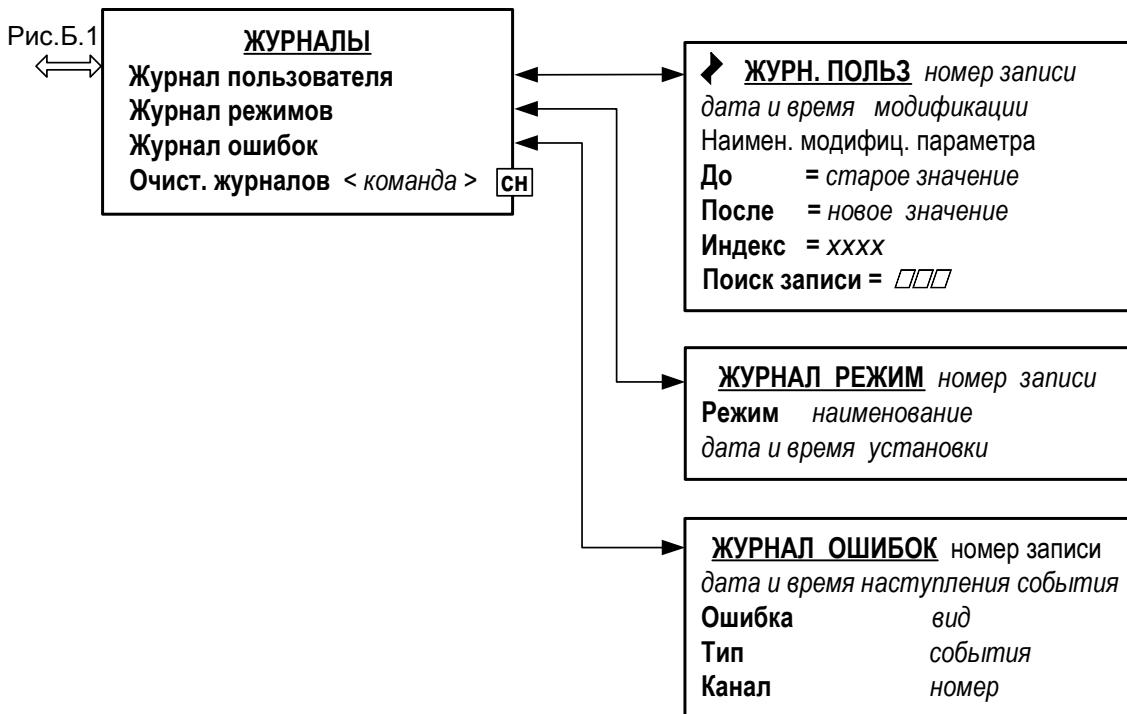

* - производится очистка всех журналов, за исключением журнала режимов

Рис.Б.5. Меню и окна журналов.

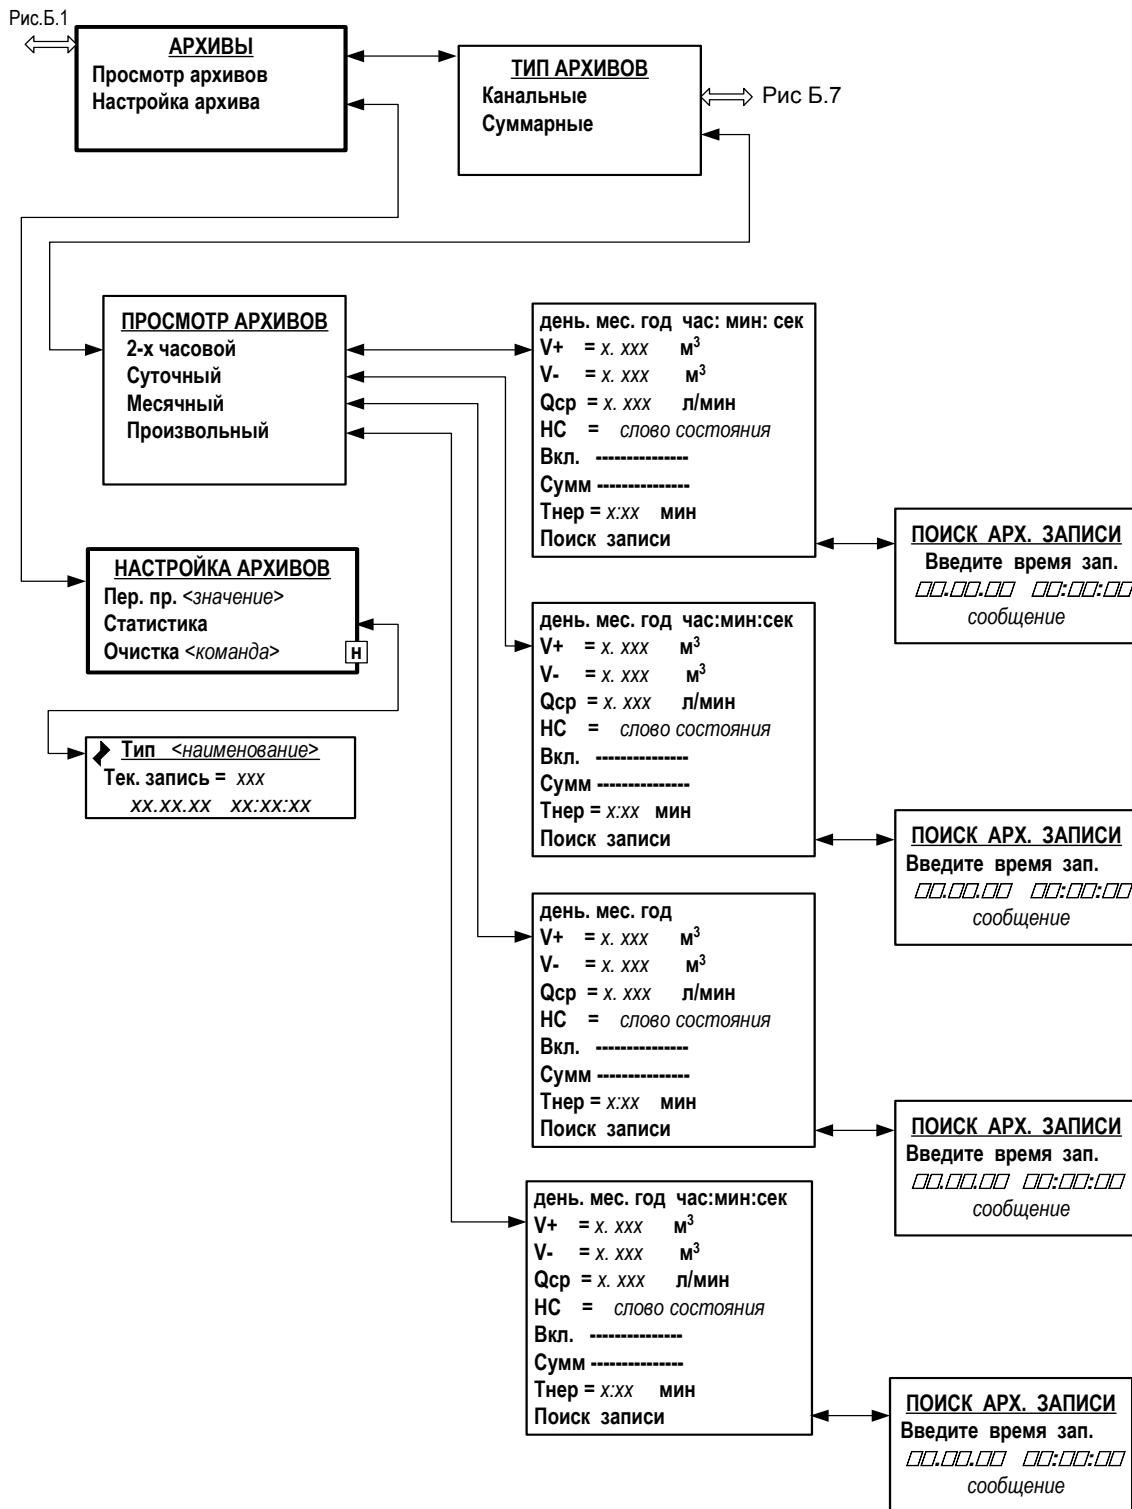


Рис.Б.6. Меню и окна суммарных архивов.

Рис. Б.6

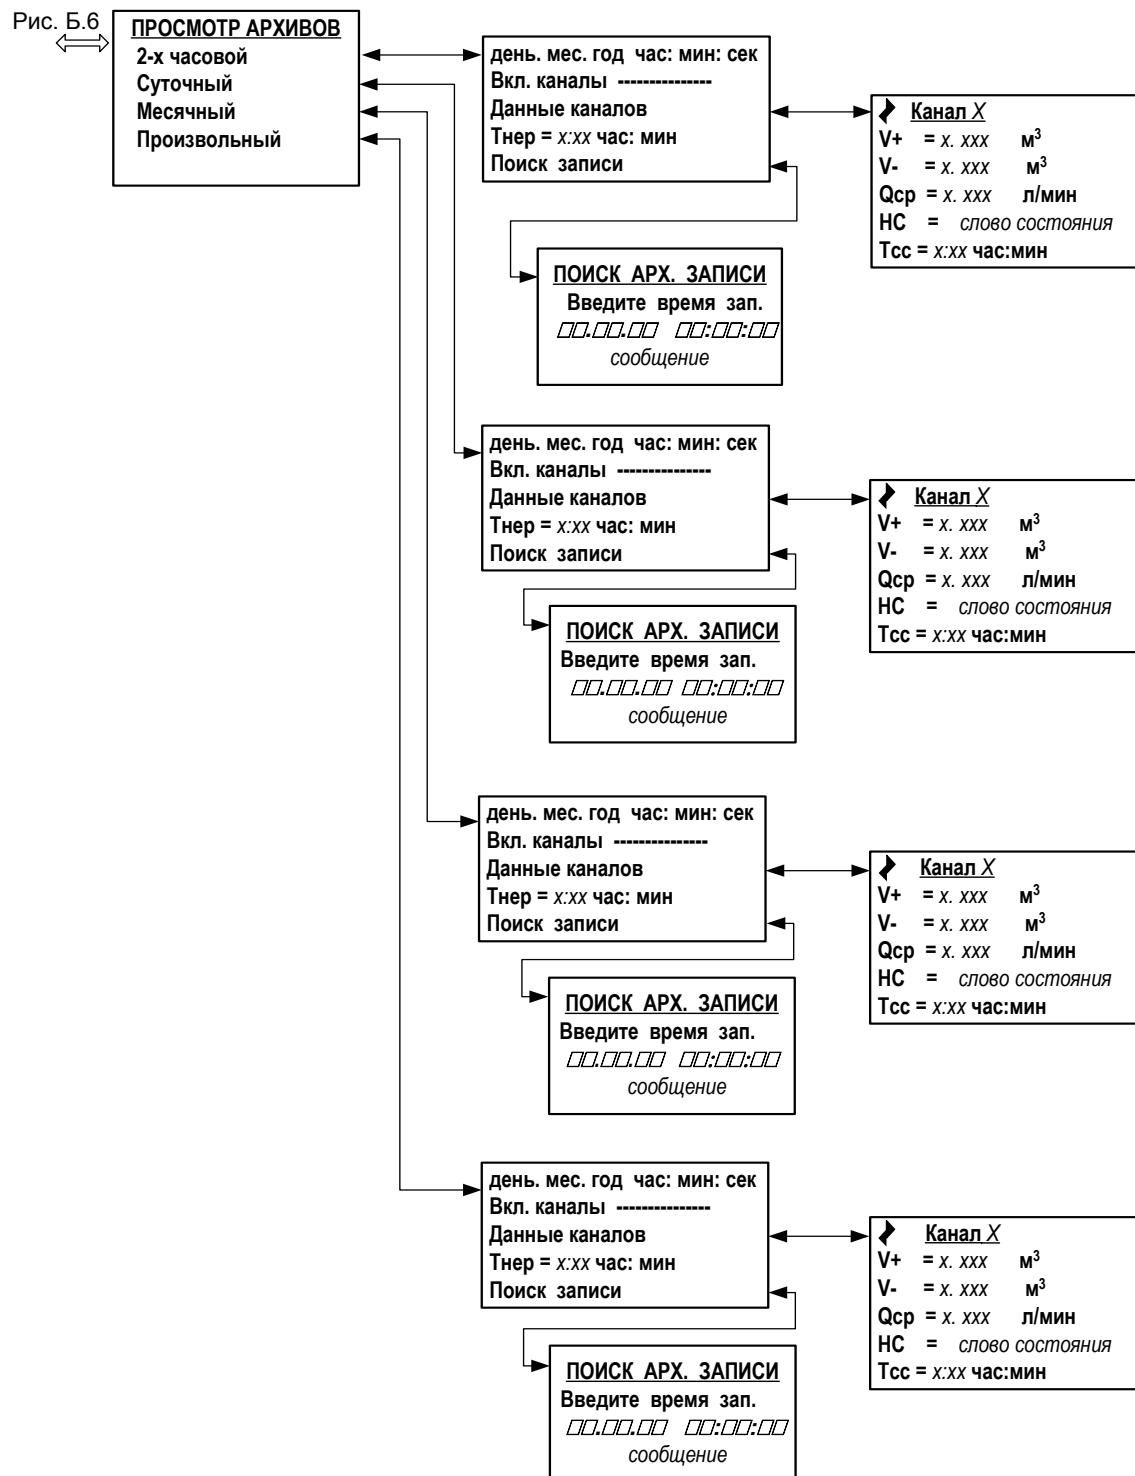


Рис.Б.7. Меню и окна канальных архивов.

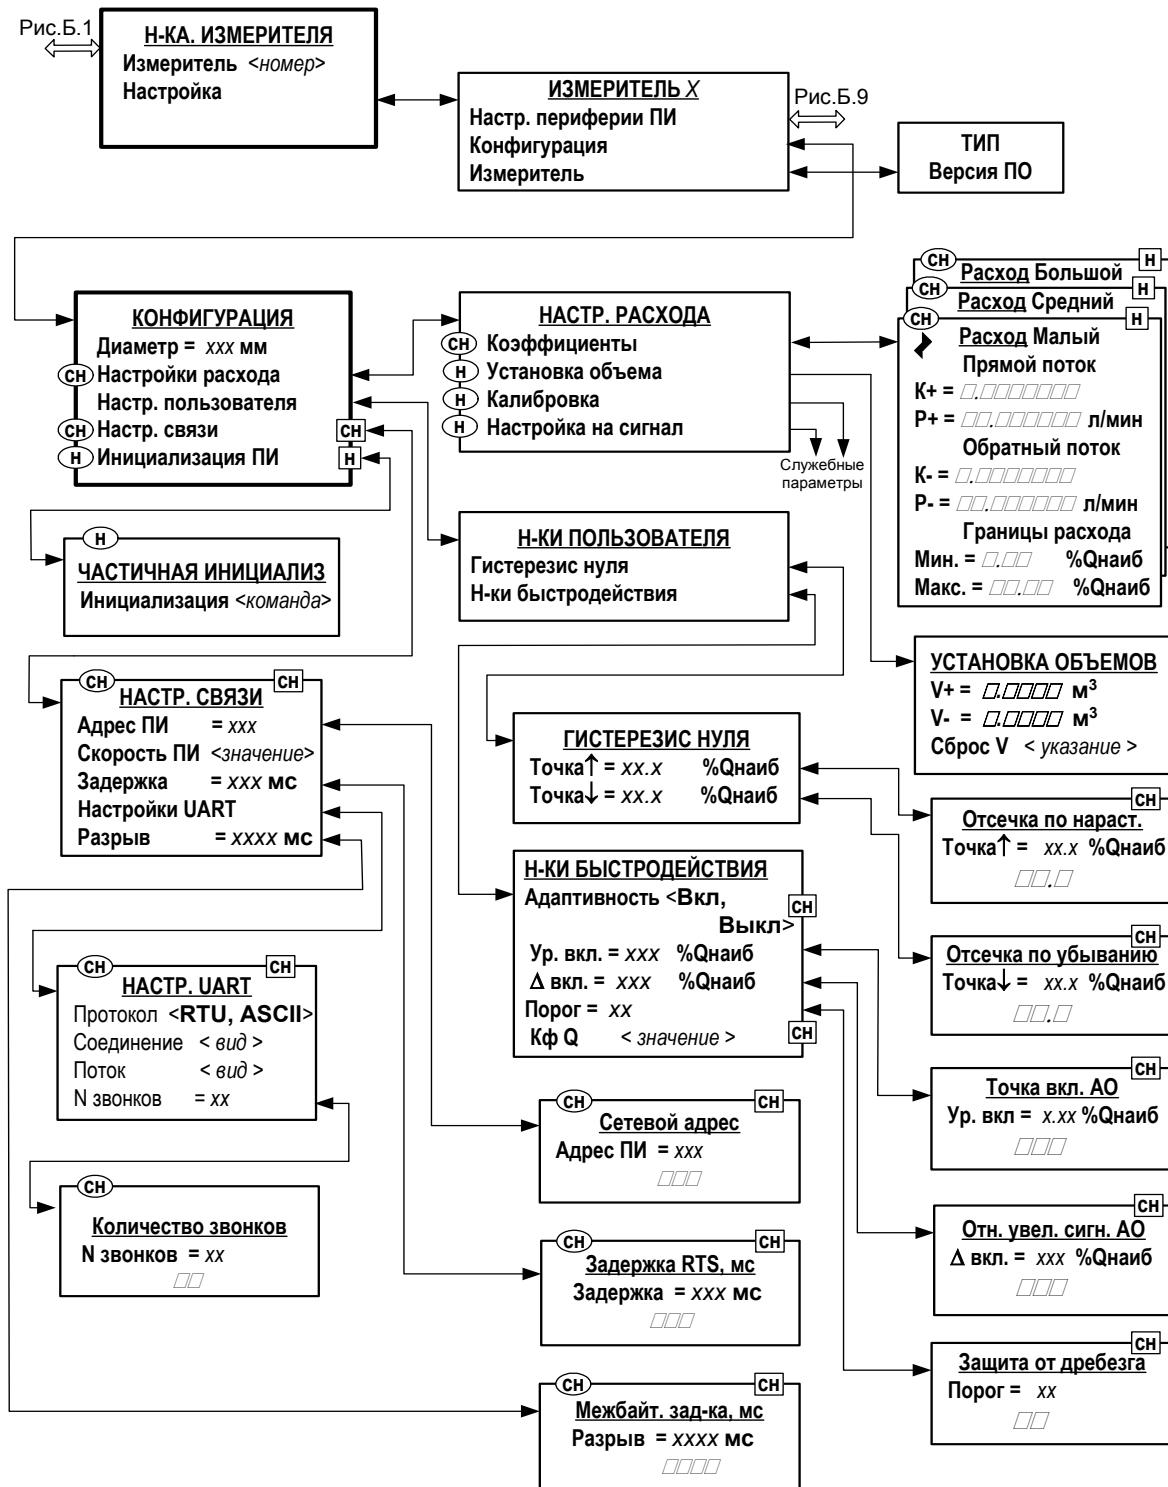


Рис.Б.8. Меню «Настройка измерителя» и меню (окна) нижнего уровня.

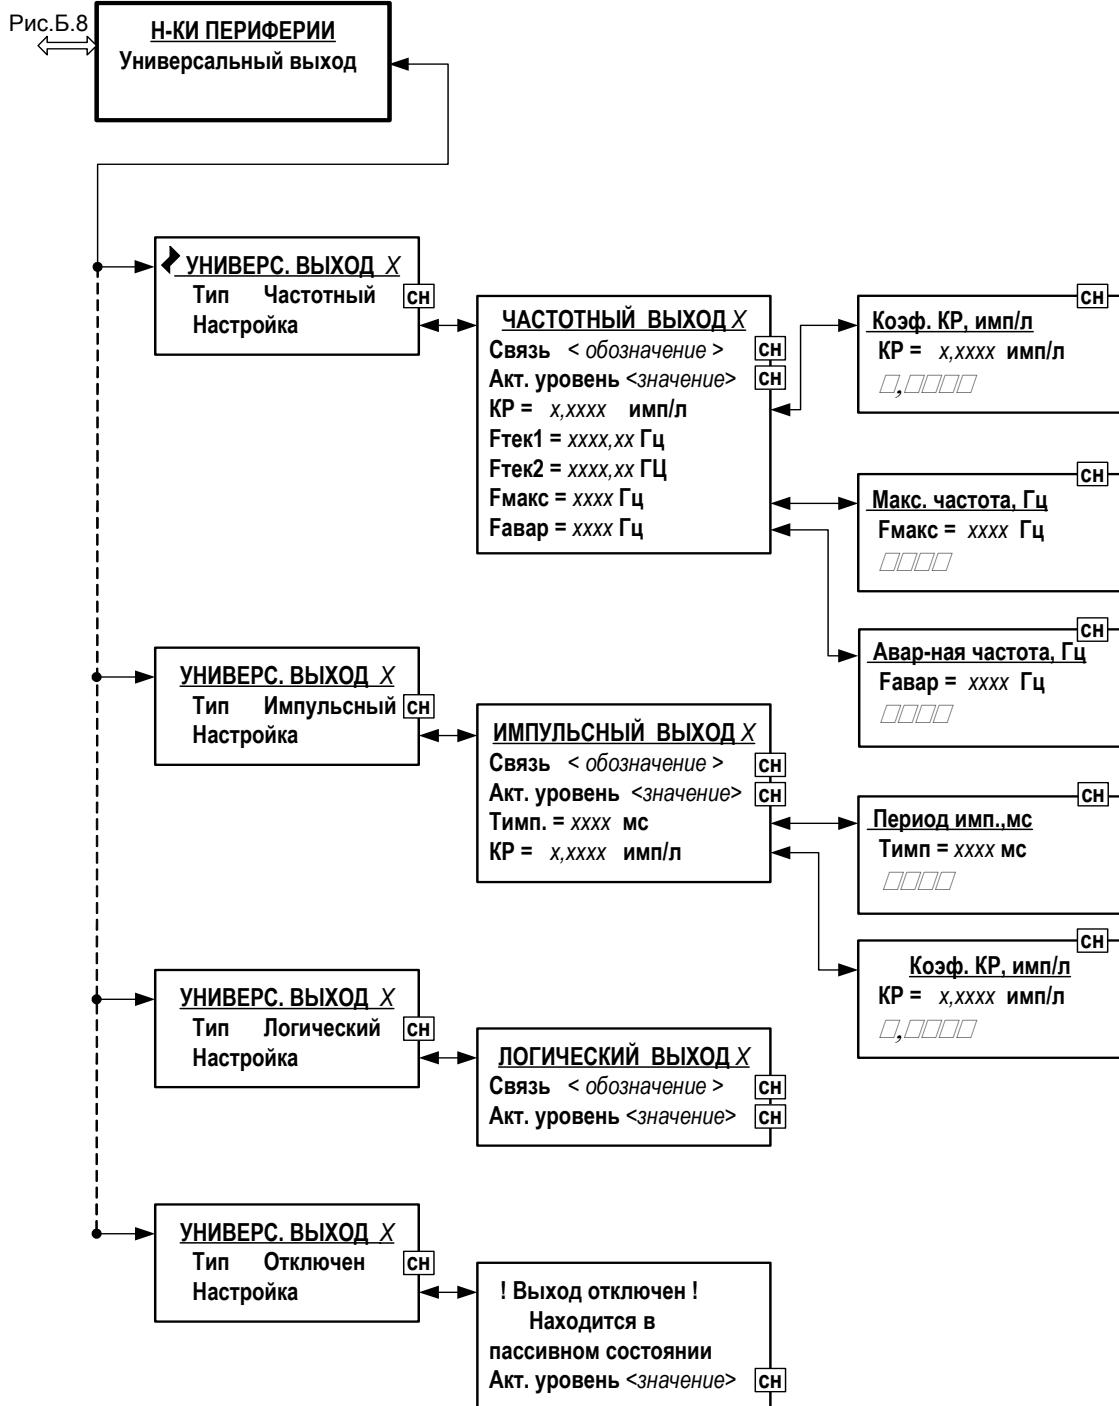


Рис.Б.9. Меню «Настройки периферии» (расходомера) и меню (окна) нижнего уровня.