


Описание

■ Индикаторы предназначены для визуального контроля блокирования или превышения давления смазки в линиях (точках) системы.

Рис 1.

Индикатор с автоматическим возвратом и выбросом смазки в атмосферу типа 8200 и 8300

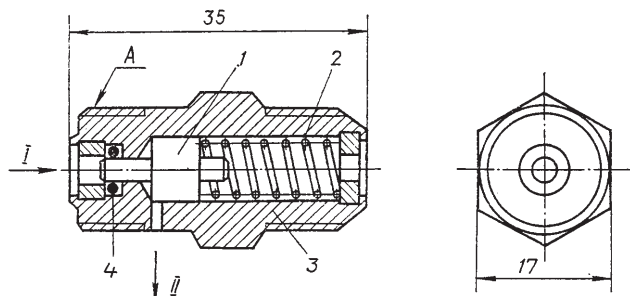


- 1 – поршень;
- 2 – пружина;
- 3 – корпус;
- 4 – уплотнение;
- I – вход смазки;
- II – выход смазки.

Обозначение	Шифр	A	Давление срабатывания, кгс/см ²	Цветовой код
8200.00.	00	8200-07	40	голубой
	01	8200-10	63	зеленый
	02	8200-14	K 1/4" ГОСТ 611-52	100
	03	8200-18		125
	04	8200-22		160
8300.00.	00	8300-07	40	голубой
	01	8300-10	63	зеленый
	02	8300-14	K 1/4" ГОСТ 611-52	100
	03	8300-18		125
	04	8300-22		160

Рис 2.


Индикатор давления с выбросом смазки в атмосферу типа 9230

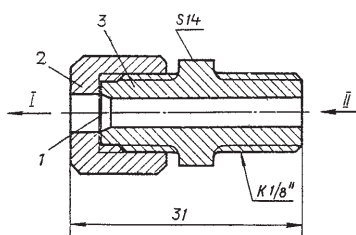

- 1 – диафрагма;
- 2 – гайка;
- 3 – штуцер;
- 4 – уплотнение;
- I – в атмосферу;
- II – вход смазки.

Обозначение	Давление, кгс/см ²	Цвет диафрагмы
9230×6	63	черный
×8	82	зеленый
×10	101	желтый
×12	122	красный
×14	143	оранжевый
×16	164	алюминиевый
×18	185	розовый
×20	205	синий
×22	227	ярко-красный


Рис 3
Индикатор давления с выбросом смазки в атмосферу типа 9241

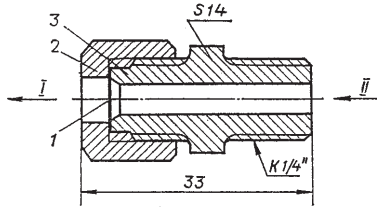

- 1 – диафрагма;
- 2 – гайка;
- 3 – штуцер;
- 4 – уплотнение;
- I – в атмосферу;
- II – вход смазки.

Обозначение	Давление, кгс/см ²	Цвет диафрагмы
9241 ×6	63	черный
×8	82	зеленый
×10	101	желтый
×12	122	красный
×14	143	оранжевый
×16	164	алюминиевый
×18	185	розовый
×20	205	синий
×22	227	ярко-красный


Рис 4
Индикатор с автоматическим возвратом типа 9396

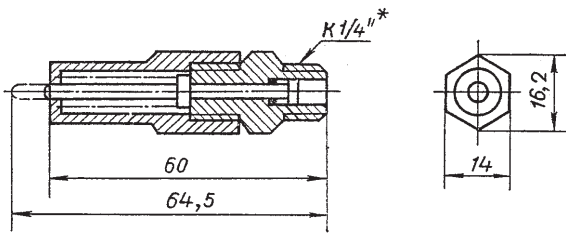

коническая ГОСТ 5111–52

Обозначение	Шифр	Давление, кгс/см ²
9396.00. 000	9396 -3	16
-01	-Г	40
-02	-Ж	63
-03	-К	100
-04	-О	125
-05	-П	160

Рис 5
Индикатор с автоматическим возвратом типа 9395

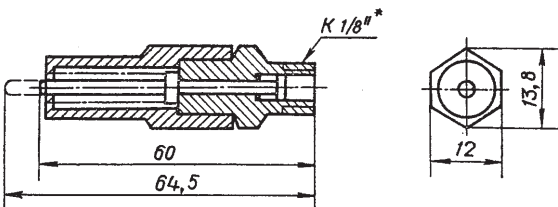


коническая ГОСТ 5111–52

Обозначение	Шифр	Давление, кгс/см ²
9395.00. 000	9395 -3	16
-01	-Г	40
-02	-Ж	63
-03	-К	100
-04	-О	125
-05	-П	160

Рис 6

Индикатор давления герметичный с диафрагмой типа 9242

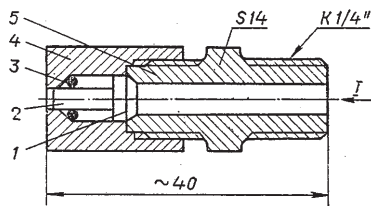


- 1 – диафрагма;
2 – поршень;
3 – уплотнение
4 – корпус;
5 – штуцер;
I – вход смазки.

Обозначение	Давление срабатывания, кгс/см ²	Цвет диафрагмы
9242×6	63	черный
×8	82	зеленый
×10	101	желтый
×12	122	красный
×14	143	оранжевый
×16	164	алюминиевый
×18	185	розовый
×20	206	синий
×22	227	ярко-красный

Рис 7

Индикатор давления герметичный с диафрагмой типа 9249

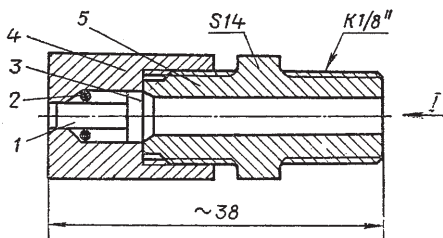

- 1 – поршень;
2 – уплотнение;
3 – диафрагма
4 – корпус;
5 – штуцер;
I – вход смазки.

Обозначение	Давление срабатывания, кгс/см ²	Цвет диафрагмы
9249×6	63	черный
×8	82	зеленый
×10	101	желтый
×12	122	красный
×14	143	оранжевый
×16	164	алюминиевый
×18	185	розовый
×20	206	синий
×22	227	ярко-красный

